

Etape 1


Prendre les mesures et faire les marquages

4 x 105 mm
4 x 180 mm
8 x 140 mm
4 x 300 mm } Pieds / Montants

4 x 195 mm → Traverses



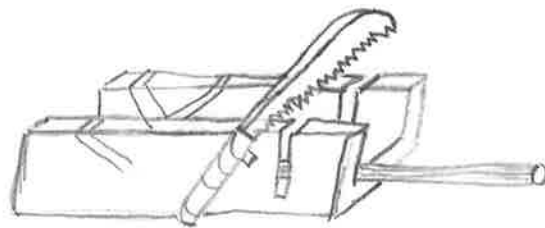


Etape 2
couper les tournillons



Etape 3

Assemblage des pieds n°1





4 x   
105mm TE 180mm

4 x   
140mm TE 140mm

4 x 
300mm


Etape 4

Assemblages des pieds n°2

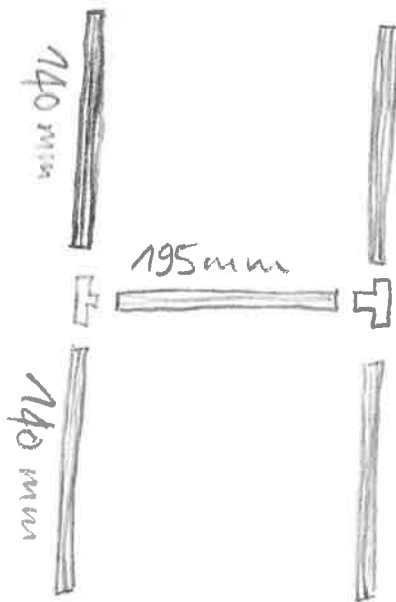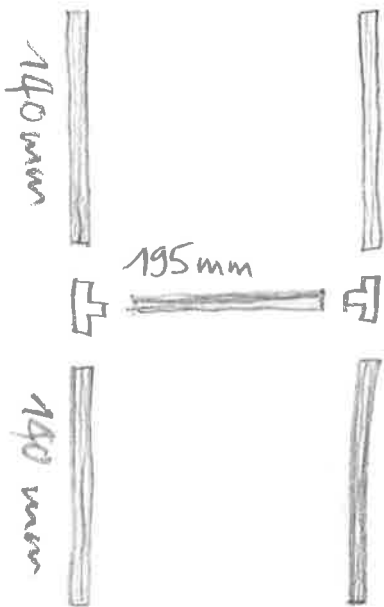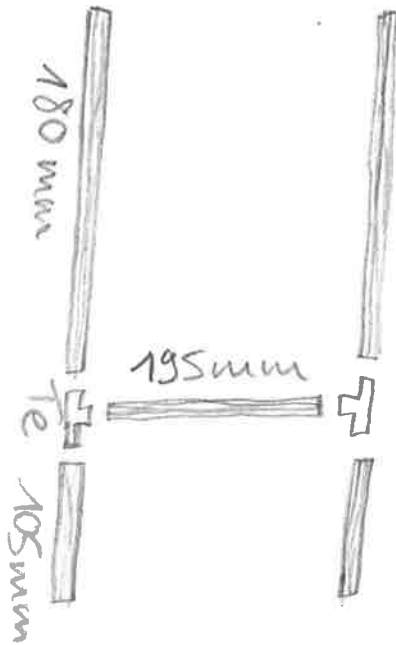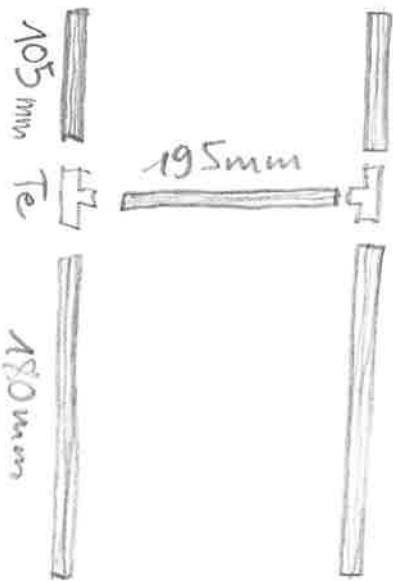

Etape 5


percer l'assise

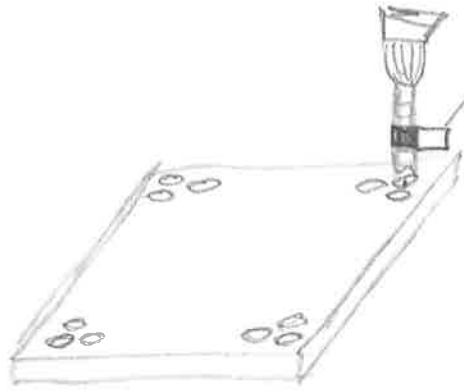


Ruban adhésif
Repère butée de profondeur

Etape 6

Assemblage des pieds avec l'assise

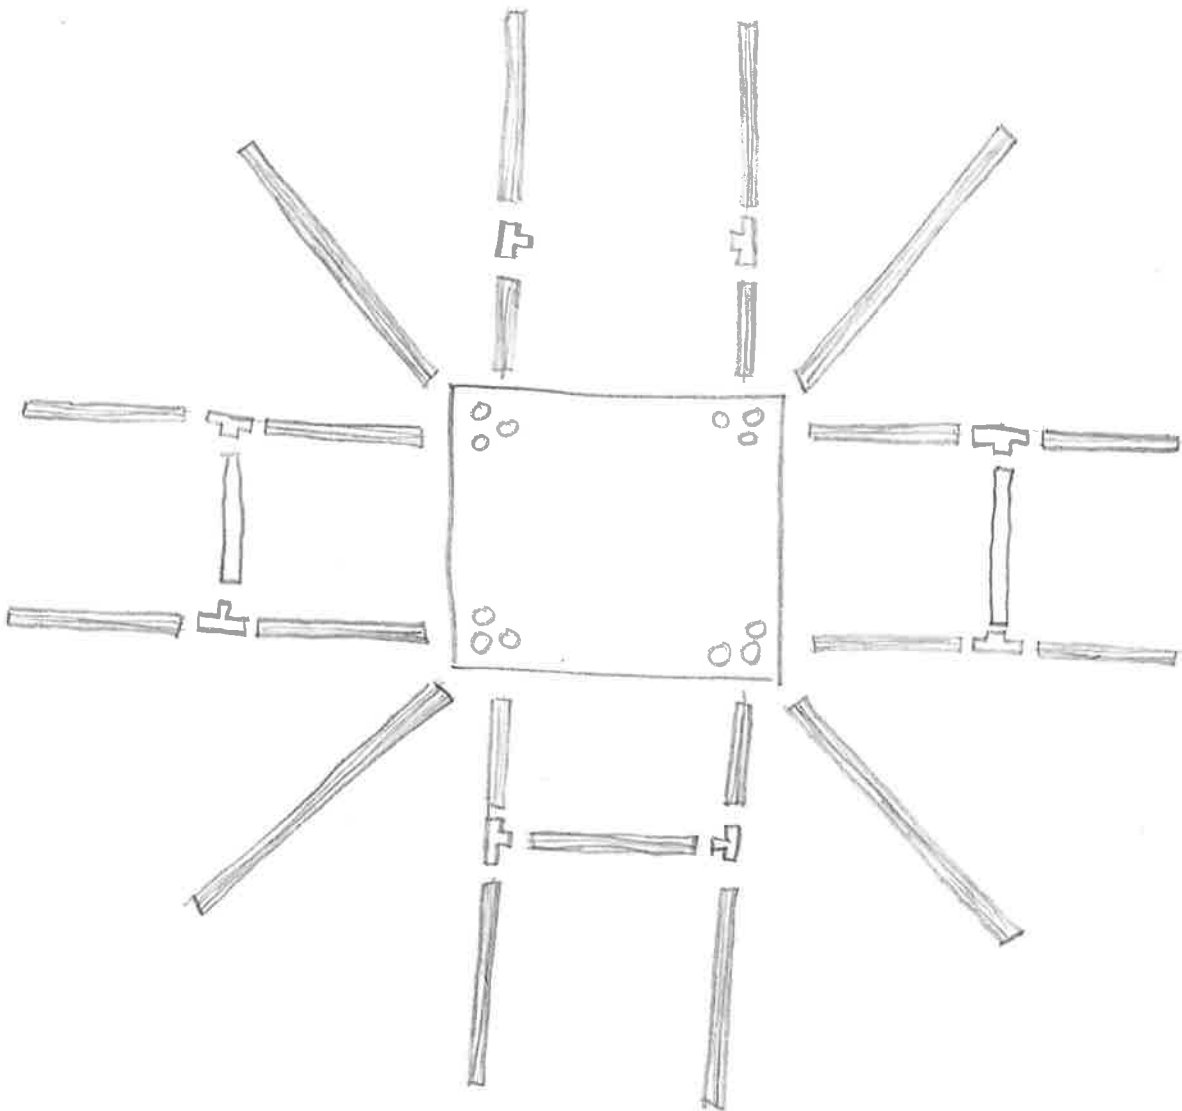

Etape 7

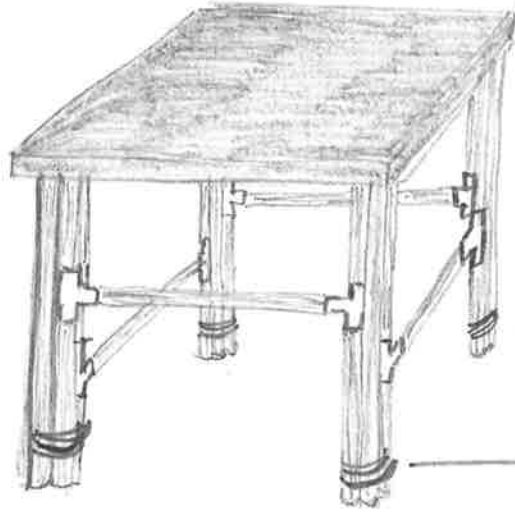

fil métallique
couleur cuivre